DomoClip®

Notice d’utilisation

Bouilloire électrique céramique 1,5L

Référence :	DOD133
Version :	1.3
Langue :	Français

WWW.DOMOCLIP.COM

DomoClip®

Notice d’utilisation

Vous venez d’acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consignes de sécurité

S’IL VOUS PLAIT, PRENEZ DU TEMPS POUR BIEN LIRE LE MODE D'EMPLOI PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l’appareil.
2. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger(*).
3. Ne laisser pas pendre le cordon sur le coin d’une table ou toucher une surface chaude.
4. Pour réduire les risques d’électrocution, n’utilisez pas l’appareil avec les mains mouillées, ne renversez pas de liquide dans l’appareil et ne l’immergez pas dans l'eau.
5. Ne toucher pas les surfaces chaudes. Utiliser la poignée ou les boutons.

6. Une surveillance est nécessaire quand votre appareil est utilisé près d’enfants ou de personnes infirmes.
7. Gardez l’appareil à l’écart des sources de chaleur comme les cuisinières ou les fours.
8. Ne pas utiliser à l’extérieur (usage intérieur seulement).
9. Pour éviter toute blessure, ce produit ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne soient pas familières avec ses instructions.
10. Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et dans la mesure où ils en comprennent bien les dangers potentiels.
11. Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
12. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.
13. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés d'au moins 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
14. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

15. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
16. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
    - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail
    - Des fermes
    - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel
17. Conserver ces instructions.
18. La bouilloire doit seulement être utilisée avec le support fournit.
19. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer on paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.
20. L'appareil ne doit pas être immergé.

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

DomoClip®

Notice d’utilisation

PRECAUTIONS PARTICULIERES

Attention :

- Ne pas enlever le couvercle pendant que l’eau bout.
- Positionner le couvercle de sorte à ce que la vapeur se dirige loin de la poignée.
- Si la bouilloire est trop remplie, il se peut qu’il y ait des éjections d’eau bouillante.
- Vérifier que le couvercle soit correctement fermé.
- Remplissez la bouilloire uniquement avec de l'eau froide.
- Le niveau de l'eau doit se trouver entre les repères MAX. et MIN.
- Eteignez la bouilloire avant de la retirer de la base.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220-240V~ 50/60Hz
Puissance: 1150-1350W
Capacité: 1, 5 L

DESCRIPTION

1. Bec verseur
2. Corps en céramique
3. Couvercle
4. Poignée
5. Interrupteur
6. Voyant lumineux
7. Base

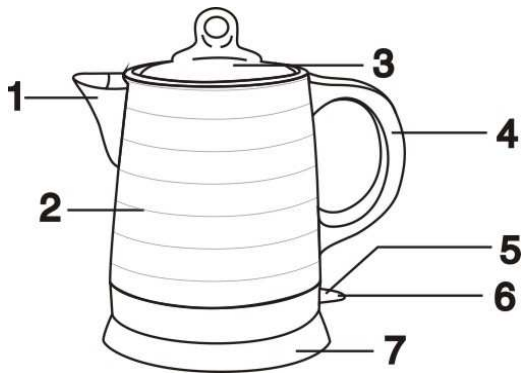

UTILISATION

Avant la première utilisation, remplir la bouilloire jusqu'au niveau Max (voir marque à l'intérieur de la bouilloire) puis faites la bouillir à deux ou trois reprises en jetant l'eau à chaque fois.

1. Retirer la bouilloire de sa base.
2. Remplir la bouilloire en respectant le niveau Max (Si la bouilloire est trop remplie, l'eau brûlante peut éclabousser).
3. Remettre le couvercle en place.
4. Brancher la base de la bouilloire.
5. Placer la bouilloire sur la base et appuyer sur l'interrupteur, le voyant lumineux s'éclaire et la bouilloire commence à chauffer.
6. Une fois que l'eau est chaude, la bouilloire s'éteint automatiquement. Retirez la de sa base et servez-vous doucement sans trop l'incliner afin d'éviter tous risques d'éclaboussures,

Note : Si la bouilloire a déjà chauffé, faites attention aux vapeurs brûlantes qui peuvent s'échapper lorsque vous retirez le couvercle.
Attention : Ne pas retirer la bouilloire de la base lorsqu'elle chauffe. Toujours la tenir par la poignée lorsque vous l'utilisez (elle peut être très chaude sur les côtés).

7. Si vous voulez à nouveau faire bouillir de l'eau, laissez reposer une minute avant d'appuyer sur l'interrupteur pour éviter tout dysfonctionnement.

Note : Si la bouilloire est accidentellement utilisée alors qu'elle ne contient pas assez d'eau, elle s'éteindra automatiquement.

8. Lorsque vous avez fini, remettre la bouilloire sur sa base débranchez la.

Détartrage :

II est conseillé de détartrer la cafetière régulièrement (deux fois par an minimum)
IMPORTANT : ne pas utilisez de produit détartrant contenant de l'acide formique ou sulfamique.

Vous pouvez utiliser un détartrant spécial bouilloire ou du vinaigre blanc:

- Remplir la bouilloire avec un demi-litre de vinaigre blanc ou le détartrant et laissez reposer environ une heure sans chauffer
- Après avoir laissé agir le produit choisi, rincez plusieurs fois
- Remplir la bouilloire d'eau, faire bouillir et jetez l'eau afin d'enlever tous les éventuels résidus.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Débranchez toujours la bouilloire avant de la nettoyer.
- L'extérieur de la bouilloire peut être nettoyé, si nécessaire, avec un chiffon légèrement humide sans additifs.
- La base de la bouilloire ne doit pas être immergée.
- N’utilisez pas de solvants ou autres produits abrasifs.
- Détartrez-la régulièrement.

Mise au rebut correcte de l'appareil
(Equipement électrique et électronique)
(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers.
Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.
Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée.
Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.

CE

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis